



AXT400デュアルチャンネル受信機



安全にお使いいただくために

危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容です。



この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

⚠ 警告

- ・整備の際は、資格のある整備担当者に必ずご相談ください。電源コードやプラグの損傷、液体や異物が装置内に入り込んだ場 合、装置が雨や湿気にさらされた場合、正常に作動しない場合、装置を落とした場合など、装置が何らかの状態で損傷した場合は、整備が必要です。
- ・ 装置に水滴やしぶきが付かないようにしてください。装置の上に花瓶などの液体の入った物を置かないでください。
- ・ 本製品の改造は試みないでください。改造した場合には怪我や製品故障の原因となります。

注意

- この製品は水の近くで使用しないでください。
- ・ 掃除は、必ず乾いた布で拭いてください。
- · 通風口を塞がないようにしてください。使用説明書に従って設置してください。
- ・ ラジエーターや暖房送風口、ストーブ、その他、熱を発生する機器(アンプなど)の近くには設置しないでください。
- ・ 有極プラグやアース付きプラグは安全のために用いられています。無効にしないようにしてください。有極プラグは、2本のブレードのうち一方が幅広になっています。アース付きプラグは、2本のブレードの他に、3本目のアースの棒がついています。幅広のブレードや3本目の棒は、安全のためにあるものです。これらのプラグがコンセントの差し込み口に合わない場合は、電気工事業者に相談し、コンセントを交換してもらってください。
- ・ 電源コードは、特にプラグ差し込み部分、延長コード、機器から出ている部分において、引っかかって抜けたり挟まれたりしないように保護してください。
- · アタッチメントや付属品は、必ずメーカー指定のものをご利用ください。
- ・カートやスタンド、三脚、ブラケット、テーブル等は、メーカー指定のものか、この装置用に販売されているものを必ずご利用ください。カートを使用する場合は、装置を載せて移動する際、怪我をしないよう注意してください。
- ・ 雷を伴う嵐の際、または長期間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。



●送信機技術基準適合証明ラベルについて

送信機は電波法で規定される技術基準適合証明品です。証明番号を記した証明ラベルが1台ずつ貼ってあります。表示の改変、

除去は法律で禁じられていますので、みだりに剥がしたり、損傷することのないよう注意してください。

●違法改造について

機器を分解したり、内部の部品に触れたりしないでください。改造等は法律で禁じられています。

AXT400デュアルチャンネル受信機

AXT400デュアルチャンネル受信機は、先進のアナログとデジタルテクノロジーを組み合わせることですぐれたRF・オーディオ性能を実現しています。この受信機は ShowLink™リモートコントロールによる送信機のリアルタイムでの設定変更、周波数ダイバーシティモードによるシームレスなデュアル周波数動作、干渉検知および回避機能を提供しています。この受信機は最大228 MHzの広帯域チューニングが可能で、AXTとUHF-Rシリーズ送信機と互換性があります。接続は、トランスバランスオーディオ出力、AES3デジタルオーディオ出力、RFカスケードボート、そしてShure Wireless Workbench® 6ソフトウェアによるネットワークコントロールとモニタリングのためのデュアルイーサネットポートを備えています。

機能

ShowLink™リモートコントロール

AXT400は、AXT610 ShowLinkアクセスポイントを使用することで、送信機の包括的なリアルタイムリモートコントロールが可能となります。 AXT送信機は、赤外線同期機能を使って各受信機チャンネルにリンクさせることができます。 ShowLinkアクセスポイントは、送信機との2.4 GHzワイヤレスネットワーク通信を受け持ち、イーサネットにより受信機と接続されます。 ゲイン調整やシンクロした周波数変更を含めたすべてのリンクされた送信機の機能は、AXT400のフロントパネルメニューからリアルタイムでコントロールすることができます。

干渉検出および回避

AXT400受信機の使用中、受信機はアナログまたはデジタルの干渉信号を検出することができます。潜在的な干渉源が見つかると、警告メッセージが表示され、周波数を変更するオプションが示されます。 AXT600スペクトラムマネージャーと併用すれば、スペクトラムマネージャーにより割り当てられる「バックアップ」周波数にマニュアルまたは自動で切り替えることができます。 スペクトラムマネージャーは互換周波数リストを継続的に監視し、最適な周波数が使用できるようにします。 ShowLink™リモートコントロールを使用することで、この受信機と送信機をクリアな周波数に同時に切り替えることができ、干渉問題を解決することができます。

周波数ダイバーシティ

周波数ダイバーシティ機能は、1つの音源を2つの独立した無線周波数を使って送信することで、ドロップアウトや干渉のリスクがある環境下でもシームレスなオーディオを実現します。 AXT400を周波数ダイバーシティモードで使用すると、受信機は信号の質を連続的に分析し、両方の信号を使って最適化した1チャンネルのオーディオを提供します。 一方の周波数にRF干渉が生じた場合、受信機は自動的に他方の周波数を使い、クリアで干渉のないオーディオを提供します。

広帯域チューニング

最大228 MHzのチューニングバンド幅により複数の送信バンドをカバーし、運用の柔軟性と所有受信機数の低減を実現します。 1つの受信機で全UHF TV帯域をカバーすることができます(US仕様)。

ネットワーク

AXT400受信機は、イーサネット経由で他のシステムユニットと情報を共有し、送信機のリモートコントロールやWWB 6ソフトウェアによる管理といった先進の機能に対応しています。 この受信機に備えられた2つのRJ45イーサネットポートは、10/100 Mbpsの速度のネットワークに対応しています。 イーサネットポートはパワー・オーバー・イーサネット (PoE) に対応し、ShowLinkアクセスポイントに電源を供給することができます。 ネットワークの設定が正しいかどうかは、フロントパネルメニューの「Find All」ユーティリティの、ネットワークの準備完了デバイスリストにより確認することができます。

グループとチャンネル

受信機には多くの周波数グループが内蔵されているので、複数の受信機向けの互換チャンネルも簡単に決めることができます。 チャンネルスキャンは現在のグループ内で 利用可能な周波数を検索します。 グループスキャンはすべてのグループから利用可能なチャンネルを検索し、ネットワークを通じて他のAXT400受信機に互換性のある周波 数のプログラミングを簡単に行うことができます。

RFカスケードポート

このカスケードポートは同じ周波数バンドの最大5台の受信機でRF信号を共有することを可能とします。 RFカスケードは、スプリッターや分配アンプなしで最大10チャンネルにアンテナ信号を簡単に分配することを可能とします。

互換性のある送信機

受信機は次のShure送信機と互換性があります:

- AXT100ボディパック型送信機
- AXT200周波数ダイバーシティ型ハンドヘルド送信機
- UR1ボディパック型送信機
- UR1Hボディパック型送信機

- UR1Mマイクロボディパック型送信機
- ・ UR2ハンドヘルド型送信機
- MW2ハンドヘルド型送信機
- ・ MW3ハンドヘルド型送信機


付属品

30cm同軸カスケードケーブル(2本)	95N2035
IEC AC電源ケーブル(1本)	95A9128
IEC AC延長ケーブル(1本)	95A9129
シールド付90cmイーサネットケーブル(1本)	C803
シールド付20cmイーサネットジャンパーケーブル(1本)	C8006
ハードウェアキット (1個)	90XN1371
55cm同軸ケーブル* (1本)	95B9023
85cm同軸ケーブル* (1本)	95C9023


^{*}フロント取り付けアンテナ用一体型バルクヘッド付き。

取り付け方法

本ユニットはラックマウント用としてデザインされています。 警告:怪我防止のため機器は確実にラックに固定してください。

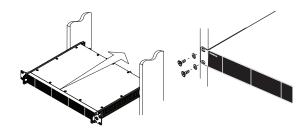

フロントパネル



① 同期 - 赤外線 (IR) ポート赤外線(IR)ポート。送信機へのパラメータプリセット (IRプリセット) 详信 および详信機と受信

ット(IRプリセット)送信、および送信機と受信機の同一チャンネルへのリンク用。

② スケルチLED

- ・ 青 (点灯) = 送信信号を検知
- 消灯 = 受信信号なし、または受信状態が悪いかトーンキーが一致しないために信号がスケルチされている。

③ RF LED

送信機からのRF信号強度を表示。

- オレンジ (1-5) = -90~-70 dBm、5 dBm間隔
- 赤=RFオーバーロード

④ オーディオLED

送信機からのオーディオ信号強度を表示。

- 緑 = 通常レベル
- 黄色 = 通常のピーク
- 赤=オーバーロード

オーバーロードを修正するには、送信機ゲインを 調整します。

⑤ LCDディスプレイ

各チャンネルごとの設定やパラメーターを確認す るためのLCDディスプレイを備えています。

(6) メニューナビゲーションボタン パラメーターメニューの選択やナビゲートを行う 際に使用します。

⑦ Enterボタン

ある動作またはパラメーターの変更が保留状態に あるときは、Enterボタンが点滅します。Enterボ タンを押すと、変更した値が保存されます。

⑧ 終了ボタン

パラメーターの変更のキャンセル、あるいは前の メニュー画面に戻ります。

- ⑨ コントロールホイール
 - 押して編集項目を選択します
 - ・ 回してパラメーター値を編集します
- ⑩ モニタークリップLED

点灯している場合は、オーディオのオーバーロー ドを示します。

⑪ モニター出力LED

モニターに選択しているチャンネルを示します。

⑫ モニター音量ノブ

モニターの音量を調整します。押して、モニター するチャンネルを1また2に選びます。


③ モニタージャック

ヘッドホン用6.5 mm出力ジャック

⑭ 電源スイッチ

ユニットのオン/オフを切り替えます。

リアパネル

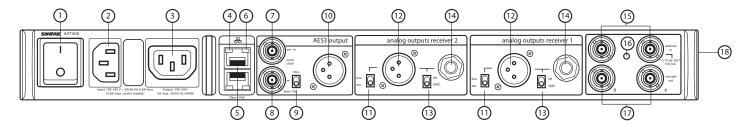

- ① AC電源プライマリースイッチ AC主電源スイッチです。
- ② AC電源入力

IECコネクターAC100~240 V。

③ AC電源カスケード

IEC延長ケーブルを用いれば、最大で5台までのラックユニットを1つのAC電源に接続できます。

④ ネットワーク速度LED (オレンジ)

- オフ = 10 Mbps
- ・ オン = 100 Mbps

⑤ イーサネットポート:クラス1 PoE対応 (2ポート)

イーサネットネットワークに接続してリモートコン トロールとモニタリングを可能とします。

⑥ ネットワークステータスLED (緑色)

- ・ オフ = ネットワークリンク無効
- オン=ネットワークリンク有効
- 点滅 = ネットワークリンクが有効で、点滅速度 はトラフィック量により変わります。

⑦ ワードクロック入力

AXT400 AES3デジタル出力を外部ワードクロック ソースに同調させる際に接続します。

⑧ ワードクロックスルーアウトプット

ワードクロック信号を他のユニットに送ります。

⑨ ワードクロック終端スイッチ

信号を他のユニットに送るときはthruに設定します。thru接続しないときはTerm 75Ωに設定します.

⑩ AES3デジタルオーディオ出力

チャンネル1とチャンネル2用の24ビットデジタルオ ーディオ出力です。

① ライン/マイクスイッチ

出力レベルを30 dB増減させます(XLR出力のみ)。

② トランスバランスXLRオーディオ出力 チャンネル1用とチャンネル2用です。

③ グランドリフト・スイッチ

XLRコネクターのピン1と6.3mmフォーンジャック のスリーブをグランドから切り離します。

⑭ トランスバランス6.3mmフォーン出力ジャッ

チャンネル1用とチャンネル2用です。

(§) RFアンテナ入力ジャック アンテナA用とアンテナB用。

⑯ RF入力ステータスLED

RF入力の電圧状態を示します。

- 緑色 = DC電圧オン
- 赤色で点滅 = 不具合あり
- オフ = DC電圧オフ

⑪ RFカスケードポート

受信機から次の受信機にRF信号を送り、最大5台までの受信機で1ペアのアンテナを共有することができます。

⑱ 温度感知式ファン

高温環境下でも最大性能を維持します。必要に応じてファンスクリーンの汚れを取り除き、空気の流れを確保してください。

画面アイコン

画面アイコンには、先進機能のステータスが表示され、受信機設定の詳細が表示されます。

□ Network

ネットワーク上の他のデバイス と接続していることを表しま す。ネットワークコントロール を可能にするにはIPアドレスが 有効でなければなりません。

ShowLink

受信機とリンクされた送信機間でShowLinkコントロールが有効であることを示します。

Lock

送信機コントロールがロックさ れていることを示します。

P

リンクステータス

受信機チャンネルが送信機とリンクしているときに表示され ます。

FDbp 周波数ダイバーシティ・ボディ パックモード

ボディパック送信機を使用した 周波数ダイバーシティ用の設定 です。

FDhh 周波数ダイバーシティ・ハンド ヘルドモード

ハンドヘルド送信機を使用した 周波数ダイバーシティ用の設定 です。

* アスタリスク

チューニングされた周波数がスペクトラムマネージャーの互換 周波数リスト(CFL)にない場合、周波数表示の横に表示されます。

送信元:

現在チューニングされている周波数の送信元を表示します。たとえば、現在受信機をコントロールしているスペクトラムマネージャーのグループとチャンネルまたはデバイスID。

OUT:


オーディオ出力の現在のレベル を表示します($0 \sim -30 \text{ dB}$ または ミュート)。

TV:

チューニングした周波数を含ん でいるTVチャンネルを表示し ます。

ホーム画面

ホームメニューには受信機パラメータの概要と最上層のメニュー項目が表示されます。送信機から受信すると、基本設定が表示されます。



① オーディオチャンネル名

オーディオチャンネル名は受信機 およびリンクされた送信機と共有 されます。

② 周波数設定

受信機でチューニングされた周 波数

- ③ Radioメニュー 選択してラジオサブメニューにア クセスします
- ④ Audioメニュー選択してオーディオサブメニュー にアクセスします
- ⑤ Util**メニュー** 選択してユーティリティサブメニューにアクセスします
- Tx選択して送信機サブメニューにアクセスします

⑦ 受信した送信機データ

実線:リンクした送信機からの信号を受信 に線:リンクした送信機以外の信号を受信

⑧ 送信機デバイスID

受信した送信機のデバイスIDまた はモデル番号を表示します

⑨ 送信機ゲイン 受信した送信機のゲイン設定

⑩ RF電源

受信した送信機の送信出力レベル

① ロックステータス


アイコンは送信機コントロールが ロックされていることを示します

⑫ 電池残量

送信機電池の残り動作時間が数字 と分割電池アイコンで交互に表示 されます。

受信機のネットワーク化

受信機はイーサネット接続を使って他のユニットとのネットワークを確立します。自動によるネットワーク設定には、Shure AXT620等のDHCPが可能なイーサネットスイッチか、DHCPサービス機能のついたイーサネットルーターを使用します。大規模な設置には複数のイーサネットスイッチを使用してネットワークを拡張します。

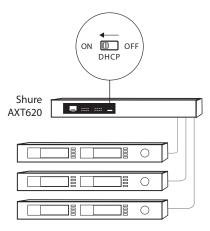

Shure AXT620イーサネットスイッチを使った複数のデバイスネットワーク例

注:小さなシステムでは、リアパネルにあるイーサネットポートを使って他の受信機に接続します。IPモードが自動に設定されていてDHCPサーバーがない場合には、機器は互換アドレスに戻ります。

自動IPアドレス設定

- Shure AXT620イーサネットスイッチを使用する場合、DHCPスイッチをONに設定します。
- 2. すべての機器でIPモードを自動に設定します (Util > Network > Mode > Automatic)

手動IPアドレス設定

- 1. スペクトラムマネージャーと受信機をイーサネット スイッチに接続します。
- 2. すべての機器でIPモードをManualに設定します:
 - ・ メニュー: Util > Network
 - コントロールホイールを使ってすべての機器に 有効なIPアドレスを設定します。すべての機器 に同じ値のサブネットマスクを設定します。

トラブルシューティング

ネットワークごとにDHCPサーバーは1台だけ使用し てください

すべての機器が同じサブネットマスクを共有しなけれ ばなりません

すべての機器に同じレベルのファームウェアをインス トールしてください

各機器のディスプレイにネットワークアイコンが表示されているか確認してください:

- アイコンが表示されない場合、ケーブル接続とネットワークジャックのLEDを確認してください。
- ケーブルが接続されているのにLEDが点灯しない場合には、ケーブルを交換して再度LEDとネットワークアイコンを確認してください。

「Find All」ユーティリティ(Util > Network > FindAll)を使ってネットワーク上の機器を表示します:

- 「Find All」レポートはネットワークのすべての 機器を表示します。
- 「Find All」レポートに表示されない機器のIPア ドレスをチェックして同じサブネットにあるか確 認してください。

WWB6からネットワーク接続をチェックする:

- 1. WWB6ソフトウェアを起動し、Inventory表示でネットワークに接続した機器を確認します。
- 存在しない場合、ネットワーク上の機器の1つのIP アドレスを調べ (AXT400受信機等)、WWB6を起動しているパソコンからpingでネットワーク接続を確認できるか試してください。
- 3. WINDOWS/MACコマンドプロンプトから、デバイスの「ping IPADDRESS」を入力します(例: 「ping 192.168.1.100」)。
- 4. pingが成功した場合(パケット損失なし)、パソコンはネットワーク上の機器を認識しています。Pingに失敗した場合(100%パケット損失)、パソコンのIPアドレスをチェックし機器と同じサブネットになっているか確認します。
- 5. Pingが成功しても機器がWWB6Inventory に表示されない場合、すべてのファイアウォールが無効になっていること、WWBネットワークトラフィックがアプリケーションへ渡されることが許可されているか確認します。ファイアウォール設定がネットワークアクセスをブロックしていないか確認します。

リモートコントロールにShowLinkを追加する

ShowLinkアクセスポイントを追加すると、受信機のフロントパネルからリンクしたAXT送信機をリモートコントロールできます。

ShowLinkアクセスポイントの接続

- アクセスポイントを受信機のイーサネットポートに接続することで、ネットワーク接続を確立し、電源を供給できます。
- 2. 送信機の範囲内にアクセスポイントを配置します。
- 3. 送信機と受信機メニューにリモートコントロールが 可能であることを示すShowLinkアイコンが表示さ れていることを確認します。

送信機のリモートコントロール

リンクした送信機がShowLinkアクセスポイントの範囲内にある場合、送信機調整メニューが有効になります。

- ホーム画面メニューから、Tx > Adjustを選択します
- 2. コントロールホイールを押して調整するパラメータをハイライトします。



3. コントロールホイールを回してパラメーターの値を 変更します。

ShowLinkテスト

ShowLinkネットワークと接続具合をテストするには、AXT400受信機のShowLinkテストモードを使用することができます。

- 1. AXT610アクセスポイントをネットワークに接続します。
- 2. IR同期を行って送信機を受信機にリンクします。
- 3. 受信機ディスプレイ上で、送信機情報の横に ShowLinkアイコンが表示されるはずです。
- 4. 受信機メニューから:Util > More > ShowLink Test.
- 5. コントロールホイールを使ってテストする送信機を ハイライトし、Startを押します。
- 6. ShowLinkテストが開始され、信号強度が表示されます。
- 7. ShowLink信号強度が低い場合、AXT610のアンテナ 接続と送信機をチェックしてください。

周波数ダイバーシティ

周波数ダイバーシティはAXT200ハンドヘルド型送信機または「Y」ケーブルで接続された2台のAXT100ボディパック送信機から送られる2つの独立した無線周波数を使用し て、1つの途切れのないオーディオチャンネルを提供します。性能を最適化するには、周波数ダイバーシティモードを送信機タイプに合わせてください。

周波数ダイバーシティモードの設定方法:

- 1. メニュー: Options > Diversity
- 2. コントロールホイールを回して、AXT100ボディパック送信機ではFD-Bodypackを、AXT200ハンドヘルド型送信機ではFD-Handheldを選択します。

干渉検出

受信機のデュアルデジタル信号プロセッサー (DSP) は、音声信号を劣化させることがある干渉の兆候についてRF信号を分析します。 干渉があると、受信機画面が赤になり、次の警告メッセージが表示されます:

干渉警告

低レベル干渉が検出されるとホーム画面にInterference Alertと表示されます。 このレベルの干渉は耳で感知できないこともあり、オーディオ信号の途切れもわずかかもしれません。 受信機のコントロールはすべてアクセスできる状態で、干渉が聞こえない場合、周波数を変更する必要はないかもしれません。

干渉回避をAutoモードに設定している場合、干渉強度が干渉検出メッセージを発生させるまで上昇しない限り周波数変更は起こりません。

干渉検出

音声信号を途絶させる可能性のある高レベルの干渉が検知された場合にはInterference Detectedと表示されます。 メニュー画面にクリアな周波数に変更するための選択画面 が表示されるか、干渉回避モードをAutoに設定している場合には、チャンネルはスペクトラムマネージャーによって割り当てられるクリアな周波数に自動的に切り替わり ます。

何もせずに干渉が自然に解消された場合、または周波数がスペクトラムマネージャーによって変更された場合、LCD画面は通常の色に戻ります。 検出メッセージは、干渉 発生からの経過時間を最長で60分間、あるいは解除するまで、画面に表示されます。

画面上の周波数変更オプション

干渉回避モードをプロンプトに設定している場合、干渉を検出すると次の選択画面が表示されます:

- ・ スイッチ: これを選択すると、スペクトラムマネージャーからのクリアなバックアップ周波数を実装します
- マニュアル: 周波数メニューにアクセスし、コントロールホイールで周波数を変更できます
- 無視: 干渉警告メッセージを削除します

検出感度

感度設定では、警告メッセージのタイミングを変えてRFの状態と干渉回避の必要性に合わせることができます。

ノーマル

- 可聴スレッショルドを大幅に下回る低干渉レベルに反応しメッセージを表示します
- ・ メッセージに対応する時間がより長くなります
- 干渉検出は、受信した信号強度が除外設定スレッショルドより低い場合、無視されます

高感度

- ・ 可聴スレッショルドを下回る中等度の干渉レベル に反応し、メッセージを表示します
- ・ メッセージに対応する時間がより長くなります
- 干渉検出は、除外設定スレッショルド設定に関わらず、低受信信号レベルでトリガーされます

低感度

- 可聴スレッショルドよりすぐ下のレベルの干渉 を検出します
- ・ 検出メッセージの出現が少なくなります
- メッセージへの対応時間が短くなります
- 干渉検出は、受信した信号強度が除外設定スレッショルドより低い場合、無視されます

オーディオチャンネルの設定

周波数バンドの設定

受信機を送信機と同じ周波数バンドに設定します。

G:01 Ch:01 New Freq 470.350 MHz TV: 14 Scan Band: G1 Options frequency: AXT600 Squelch

- 1. ホームメニュー画面から、Radioを選択します。
- 2. コントロールホイールを押してBandをハイライト します。
- 3. コントロールホイールを回して受信機のバンドを送 信機のバンドに合わせます。
- 4. ENTERボタンを押して保存します。

IR同期を使用して送信機をリンクする

IR同期機能は送信機と受信機間のリンクを形成し、自動的に送信機の周波数を設定します。

- 1. メニュー: **Tx**
- 2. フロントパネルのIRポートと送信機を向き合わせます。正しい位置にあるとき受信機のIRポートの赤色のIR同期LEDが点灯します。syncを押します。



3. IR同期が成功したかどうかがディスプレイに表示されます。失敗した場合は、送信機の位置をチェックし、Retryを選択してください。成功した場合、受信機は音声信号を伝達します。

- 4. 送信機をリンクすると、受信機チャンネルとの間に 継続的なコントロール関係が構築され、ShowLink が有効なときにはリモートコントロールや周波数の 同時変更が可能となります。
 - 最大2台の送信機をリンク可能で、代替用の送 信機をチャンネルに追加してリモートコントロ ールすることが可能です。
 - Syncを押す前に、コントロールホイールを回して送信機のスロットを1またはスロット2に選択します。
- 5. 送信機のリンクが成功すると、確認メッセージが表示され、リンクステータスアイコンが受信機ホームメニューのチャンネル名の左に表示されます。リンクステータスはUHF-Rシリーズ送信機には対応していません。
- 6. 送信機はチャンネルからアンリンクしてリンク状態 を解除することができます。
 - ホーム画面メニューでTxを選択します。
 - コントロールホイールを回して、リンクを解除 する送信機のデバイスIDを選択します
 - Unlinkメニューオプションを押すか、他の送 信機をリンクさせて選択したリンクスロットに 上書きします

仕様-AXT400受信機

送受信周波数帯域	470~952 MHz	
	注: 地域により異なります	
到達距離	通常の条件下: 150 m (500 ft)	
	見通し線上の配置にて, 単一システム、屋外: 500 m (1600 ft)	
	注:実際の到達距離は、無線信号の吸収や反射、干渉により左右されます。	
周波数特性	40 Hz ~ 18 kHz (+1, -3dB)	
	注:マイクロホンのタイプにより異なります	
RFチューニングステップサイズ	25 kHz	
変調	EM 立吉リフュレンフ圧体(プリエンフュンフ・ディエンフュンフゖキ)	
45 kHz最大偏差	FM, 音声リファレンス圧伸(プリエンファシス・ディエンファシス付き)	
ダイナミックレンジ	XLR出力: >118dB, Aウェイト	
	AES3出力: >130dB, Aウェイト	
イメージ抑圧比	>120dB, 標準	
RF 感度	-110 dBm 12 dB SINAD用, 標準	
スプリアス除去	>110 dB, 標準	
超静音	>110 dB, Aウェイト	
スケルチ静音	>115 dB, Aウェイト	
遅延	<1 ms	
THD(全高周波歪率)	<0.3%, Aウェイト, 標準	
45 kHz最大偏差	<0.3%, Aソェイト, 標準	
システムオーディオ極性	マイクロホンのダイヤフラムへの正の圧力(またはWA302フォンプラグのチップ端子への正電圧の適用)により、2番ビン(ロー・インピーダンス出力の3番ピンに対して)およびハイ・インピーダンス1/4インチ出力のチップ端子に正電圧が生成され	
	ます。	
ゲイン調整範囲	0 ~ -30dB (1 dB刻み), プラスミュート設定	
寸法	44 mm x 483 mm x 366 mm (1.7 インチ x 19.0 インチ x 14.4 インチ), 高さ×幅×奥行き	
質量	5.5 kg (12.0 lb)	
外装	スチール、押出成型アルミニウム	
使用電源	100 ~ 240 V AC, 50-60 Hz	
消費電流	1.1 A RMS (120 V AC基準)	
動作温度範囲	-18°C (0°F) ~ 63°C (145°F)	
保管温度範囲	-29°C (-20°F) ~ 74°C (165°F)	

システムゲイン

AXT400とUR4受信機を共に使用するオーディオシステムでは、XLR(ライン)出力における全体としてのシステムオーディオゲインは受信機のモデルと送信機のタイプによって異なります。

下記の表は、各送信機モデルでAXT400とUR4受信機のXLR出力の出力ゲインを比較したものです。表の情報を使用することで、AXTシリーズとURシリーズユニット双方を使用した際に同一のシステムゲインレベルを得ることができます。

送信機ゲインが0 dBのときの送信機入力から受信機XLR出力 (ライン) へのシステムゲイン

送信機		AXT100ボディパック	AXT200ハンドヘルド	UR1ボディパック	UR1Mボディパック	UR2ハンドヘルド
		ゲイン = 0 dB	ゲイン = 0 dB	ゲイン = 0 dB	ゲイン = 0 dB	ゲイン = 0 dB
				sens = 0 dB	sens = 0 dB	
受信機	AXT400	+10 dBゲイン	+15 dBゲイン	+15 dBゲイン	+15 dBゲイン	+15 dBゲイン
ゲイン設定 = 0 dB	UR4	互換性がありません	互換性がありません	+18 dBゲイン	+18 dBゲイン	+18 dBゲイン

ファームウェアアップデート

ファームウェアは各ユニットに組み込まれたソフトウェアで、動作をコントロールしています。定期的に最新バージョンのファームウェアがダウンロード用として公開され、追加機能や改善点を適用することができます。改良された設計を適用するには、WWB6ソフトウェアのファームウェアアップデートマネージャーツールを使用して最新バージョンのファームウェアをアップロードしインストールします。ファームウェアはhttp://www.shure.com/wwbからダウンロードできます。

RF入力

コネクターの種	BNC
構成	アンバランス、アクティブ
インピーダンス	50 Ω
バイアス電圧	12 V DC, 150 mA (300 mA 最大)

カスケード出力

コネクターの種	BNC
構成	アンバランス, 受信機周波数帯にフィルタ
	リング
インピーダンス	50 Ω

デジタルオーディオ出力


構成	AES3 タイプ1, XLR コネクター:	チャンネ ル1: チャンネ	左
		ル2:	右
ワードクロック入力	レベル: 周波数:	3 Vpp 48/96 kHz	
インピーダンス	75 Ω		
ピンの割当	1 ☆	接地	
	2≉	オーディオ +	
	3≉	オーディオ -	
ファンタム電源保護	はい		

ネットワーク

パワーオーバーイーサネット (PoE)	50 V DC, クラス1
ネットワークインターフェース	デュアルポートイーサネット 10/100 Mbps
ネットワークアドレス容量	DHCPまたはマニュアルIPアドレス

アナログオーディオ出力

構成	モニター:	アンバランスモノ, 1/4 インチ (ステレオホ		
		ンを作動)		
	6.35 mm (1/4"):	トランス結合、バランス		
	XLR:	トランス結合、バランス		
インピーダンス	モニター:	50 Ω		
	6.35 mm (1/4"):	<50 Ω		
	(1/4): XLR:	<150 Ω		
		<100.07		
最大信号レベル	モニター:	1 W@ 63 Ω		
45 kHz最大偏差	6.35 mm (1/4"):	9 dBu		
	XLR:	+18 dBu		
Mic/Lineスイッチ	30dB			
ピンの割当	モニター:	チップ: オーディオ +		
		リング: オーディオ +		
		イヤパ		
		ッド: 接地 ッド: ************************************		
	6.35 mm (1/4"):	チップ: オーディオ +		
	(1/4).	リング: オーディオ -		
		イヤパ 接地		
		ッド: ^{接地}		
	XLR:	1: 接地		
		^{2:} オーディオ +		
		^{3:} オーディオ -		
ファンタム電源保護	モニター:	いいえ		
	6.35 mm (1/4"):	はい		
	XLR:	はい		

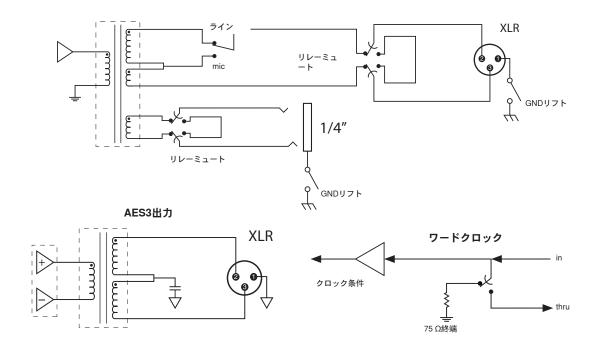

認証

次の欧州指令の必須要件を満たします:

- R&TTE指令99/5/EC
- WEEE指令2002/96/EC (2008/34/EC改正)

電子廃棄物については地域のリサイクル方法に従ってください

- RoHS指令2002/95/EC (2008/35/EC改正)
- 欧州規制 (EC) 1275/2008 (改正) に適合。

次の基準の要件を満たします。 EN 300 422第1部、第2部, EN 301,489第1部、第9部, EN60065.

FCC規則第15章の適合宣言(DoC)規定により認可。

カナダ国内にてICによりRSS-123認定。

IC: 616A-AXT400

本クラスBデジタル機器はCanadian ICES-003に適合しています。Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

注: EMC 適合性試験は同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。別種のケーブルを使用した場合はEMC性能が低下します。

本機器の変更・改造を行うと、メーカーによって適合性が書面で認可されたものを除き、装置を使用するユーザーの権限が無効になる場合があります。

CE適合宣言書はShure社またはShure社の欧州担当部より入手することができます。問い合わせ先についてはvisit www.shure.comを参照してください

CE適合宣言書は以下より入手可能です:www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認可代理店: Shure Europe GmbH ヨーロッパ、中東、アフリカ地区本部: 部門:EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12 75031 Eppingen, Germany Tel: 49-7262-92 49 0 Fax: 49-7262-92 49 11 4 Eメール: info@shure.de

ユーザーの方へのお知らせ

本機器はテストされFCC規定パート15に従いクラスBデジタル機器に適合しますが、制限があります。これらの制限は、住宅地域において設置する際、有害な電波干渉から機器を適度に保護するためのものです。本機器は電磁波を発生・使用し、放射する場合があります。取扱説明書に従って設置しないと無線通信に電波干渉が起こります。また、設置状況に関わらず妨害を引き起こす可能性もあります。本機器によりラジオやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば(これは、機器の電源を一度切ってから入れるとわかります)、次の手段を1つまたは複数用いて電波干渉を防いでください。

- 受信アンテナを別の方向に向けるか、別の場所に移す。
- ・ 機器と受信機の設置間隔を広げる。
- 受信機を接続しているコンセントとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。
- ・ 販売店または熟練したラジオ/テレビ技術者に相談する。



United States, Canada, Latin America, Caribbean: Shure Incorporated

Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000 Fax: 847-600-1212 (USA) Fax: 847-600-6446 Email: info@shure.com Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490 Fax: 49-7262-9249114 Email: info@shure.de Asia, Pacific:

Shure Asia Limited 22/F, 625 King's Road North Point, Island East Hong Kong

Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055 Email: info@shure.com.hk